



X7 KULLANIM KLAVUZU

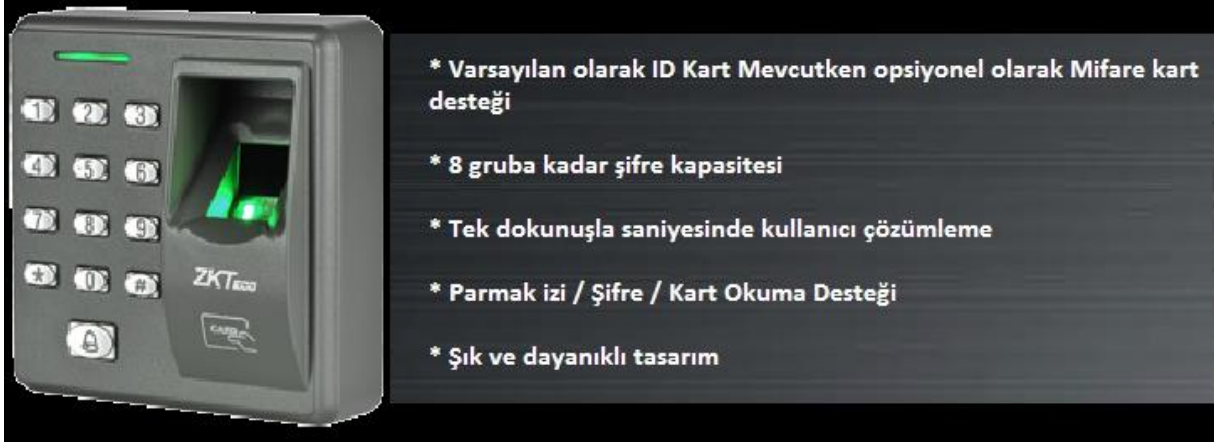

Kart Kapasitesi	500
Parmak İzi Kapasitesi	500
Çalışma Sıcaklığı	0 ile 40 derece
Sensör	ZK Optik Sensör
Algoritma Versiyonu	ZK Finger V10.0
Erişim Kontrolü Arayüzü Destekleri	3. parti elektrik kilit , alarm , kapı sensörü , çıkış butonu ve kapı zili
Cihazın Ebatları	88*88*33.6 mm

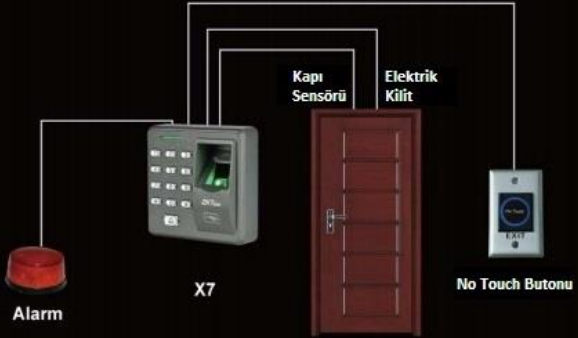

Alarm

X7

Kapı Sensörü

Elektrik Kilit

No Touch Butonu

1.1 KULLANICI YÖNETİMİ

1.2 Yönetici Doğrulama İşlemleri

Yönetici Şifresini Doğrulama

Önce * tuşuna ardından # tuşuna basılır. “1234” fabrikasyon şifresi girilir. Doğrulama başarılı olacak ve cihazın üst bölümündeki durum ledi yeşil yanacaktır. 20 saniye bekledikten sonra veya * tuşuna basarak çıkış yapılır.

Yönetici Şifresini Değiştirme

Yönetici durumunu doğruladıktan sonra 8 tuşuna basılır. Yeni yönetici şifresi girilir. Doğrulama amaçlı şifre tekrar girilir. Uzun düdük sesi ve cihazın durum ledi yeşile döndüğünü görüyorsanız işleminiz başarılı olmuş demektir. İşlem tamamlandığında cihaz otomatik olarak yönetici doğrulama durumuna dönecektir.

Yönetici Şifresini Girdikten Sonra Kapımı Nasıl Açacağım ?

Yönetici doğrulamasını yaptıktan sonra 8 tuşuna ardından 0 tuşuna basıldığında durum ledi yeşile döner ve uzun bir bip sesi duyulduğunda kapımız açılmış demektir. * yönetici doğrulama durumuna dönüş yapabilirsiniz.

Yönetici Parolamı Unuttum Ne Yapmam Gerek ?

Eğer yönetici parolasını unuttuysanız cihazın arkasındaki reset tuşuna 3 kere basın. Cihazı yeniden başlattığınızda yönetici şifresinin yeniden “1234” olduğunu farkedeceksiniz. Böylelikle cihazımız resetlenmiş oluyor.

1.3 Kullanıcı Ekleme ve Silme

Kullanıcı Ekleme

Yönetici doğrulaması yapıldıktan sonra 1 tuşuna basılır. Kullanıcı kartı veya parmak izi kaydı yapılır.

Kullanıcı kartı kaydetmek için : Kullanıcı kartını cihaza gösterin. Cihazın durum ledi yeşile dönecektir. Ve kullanıcı kartı kaydedilmiş olur.

Parmak izi kaydı için : Kaydedilecek kullanıcı 3 kere parmağını cihazın parmak izi modülüne bastırması gerekir.

Kullanıcı Şifre ID kaydı için : Cihaz üzerinden 3 tuşuna basın.3 haneli ID Numarasını girin.# tuşuna basın , 4 haneli şifreyi girin # tuşuna basın sonra tekrar şifrenizi girin # tuşuna basın. Ardından * tuşuyla çıkışınızı gerçekleştirin.

Kullanıcı Silme

Yönetici doğrulaması yaptıktan sonra cihaz üzerinden 2 tuşuna basılır. İlgili kullanıcının kart , şifre yada parmak izi doğrulaması yapılarak silme işlemi gerçekleştirilir. Şifre ile doğrulama tercihini kullanıyorsanız ilk önce 5 haneli kullanıcı id nizi girmeniz yeterli olacaktır. Tüm kullanıcıları silmek için ise yönetici doğrulama işlemlerini gerçekleştirip , cihaz üzerinden 9 tuşuna basın ardından tekrar 9 tuşuna basın. Bu işlemin iki kere gerçekleşmesinin amacı , farkında olmadan 9 tuşuna basmış olabilirsiniz , tüm kullanıcıların bir hata ile silinmesini önlemektir.

Birden Çok Kart Kaydı

Yönetici doğrulaması yaptıktan sonra 6 tuşuna basalım. İlk başta bir kart okutalım ve sonra okutulacak kart sayısını cihaz üzerinden girelim. Birden çok kart kaydı yapmadan önce kayıtlı kullanıcıların tümünü silmeniz gerekmektedir.

1.4 Kullanıcı Doğrulama

Kullanıcıları Parmak İzi / Şifre / Kart ile doğrulama

Cihaz çalıştığında kullanıcı doğrulama modunda açılır. Parmak izi , kart veya şifre doğrulama yöntemlerinden tanımlamış olduklarınızı kullanarak kullanıcınızı doğrulayabilir , # tuşuna bastıktan sonra 4 haneli 8888 şifresini girerek kapıyı açabilirsiniz.

2. Erişim Kontrolü Ayarları (Access Control)

2.1 Kapı Açılış için 4 Haneli 8888 şifresini değiştirmek

4 Haneli 8888 şifresini değiştirmek için yönetici doğrulaması yapın. Cihaz üzerinden 3 tuşuna basın. Değiştirilecek şifrenin , şifre ID sini (1-8 aralığında) girin. Bu işlemlerden sonra yeni şifreyi 2 kere girin.Parolanız değişmiştir. Cihaz üzerindeki durum ledi yeşile döner.

2.2 Kilit Açma Süresini Ayarlamak

Yönetici doğrulaması yapılır.Cihaz üzerinden 4 tuşuna basılır. 0-255 arasında kilit açma süresi girilir. İşlem tamamlandığında cihazın durum ledi yeşile döner ve cihaz otomatik olarak kullanıcı doğrulama moduna döner.

2.3 Doğrulama Modunu Ayarlamak

Yönetici doğrulaması yapıldıktan sonra 5 tuşuna basın. Durum ledi yeşil yanıp uzun beep sesi duyulur. Doğrulama modlarından aşağıdaki ilgili kod girilir.

Doğrulama Modu	TÜR	Mod Detayları
Mode 1 (tuş 1)	Şifre	Sadece Şifre Doğrulaması
Mode 2 (tuş 2)	Kart	Sadece Kart Doğrulaması
Mode 3 (tuş 3)	Parmak İzi	Sadece Parmak İzi Doğrulaması
Mode 4 (tuş 4)	Parmak izi / Şifre / Kart	Parmak İzi yada Şifre yada Kart Doğrulaması
Mode 5 (tuş 5)	Kart & Şifre	Kart ve Şifre Doğrulaması
Mode 6 (tuş 6)	Parmak İzi & Şifre	Parmak İzi ve Şifre Doğrulaması

2.4 Gizli Modu Yapılandırma

Eğer gizli mod aktifse , cihaz kendini uyku durumuna aldığı anda durum ledi kapanır. Fakat kart , Parmak izi yada şifre doğrulaması yapıldığında uyku modundan çıkar.

Peki bu modu nasıl aktif hale getiririz : Yönetici doğrulaması yapıldıktan sonra cihaz üzerinden 0 tuşuna basılır ve durum ledi yeşile döner. Ardından 3 tuşuna basılır ve gizli modu yapılandırma durumuna döner. 0 tuşuna basılırsa gizli mod aktif hale gelir. Fakat 1 tuşuna basılırsa gizli mod pasif durumuna düşer. Konfigürasyon başarılı şekilde gerçekleştiğinde durum ledi yeşile döner ve uzun bip sesi duyulur. Cihaz otomatik olarak işlemi çıkar ve kullanıcı doğrulama durumuna döner.

2.5 Kapı Sensör Modunu Ayarlamak

- * **NONE** : Kapı sensör anahtarı kullanılmaz.
- * **NO** : Kapının açık olduğu sürece kilitte açıktır.
- * **NC** : Kapı kapandıktan sonra kilit kapalıdır.

Yönetici doğrulaması yapıldıktan sonra 0 tuşuna ardından 5 tuşuna basılır. Cihazın durum ledi yeşile döner. Kapı sensörü modunu ayarlamak için 0 : aktif 1 : devre dışı 2 : kapı sensörü durumu seçeneklerinden biri seçilerek ilgili tuşa basılır. Konfigürasyon başarılı olduğunda cihazın durum ledi yeşile döner ve uzun bir bip sesi duyulur. Cihaz kullanıcı doğrulama durumuna geri döner.

